


Altus WT Kurzanleitung

Short instruction


1. Antrieb anschließen

Connect the drive

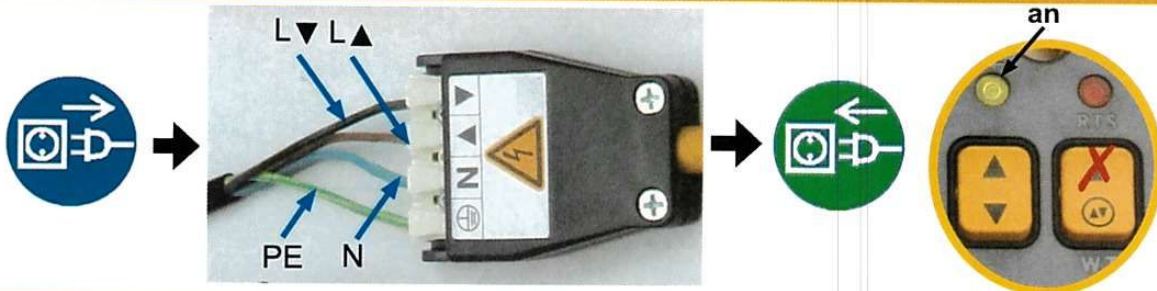

2. Prüfen der Drehrichtung

Check the directions of rotation

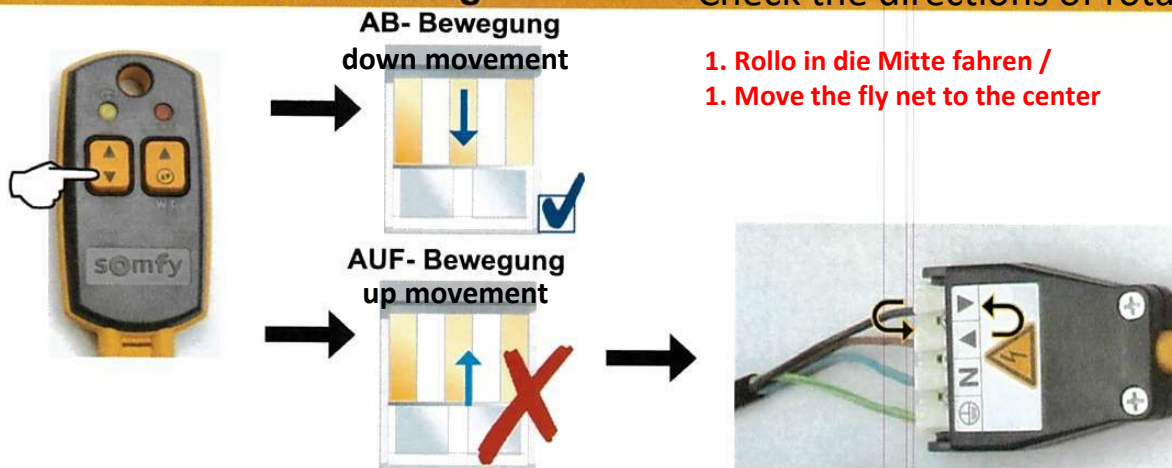

3. Aktivieren des Antriebes

Connect the drive



4. Speichern der AUF - Richtung

Save the UP-direction




Altus WT Kurzanleitung

Short instruction

5. Einstellung der Endlagen: beide fest

Setting the end positions

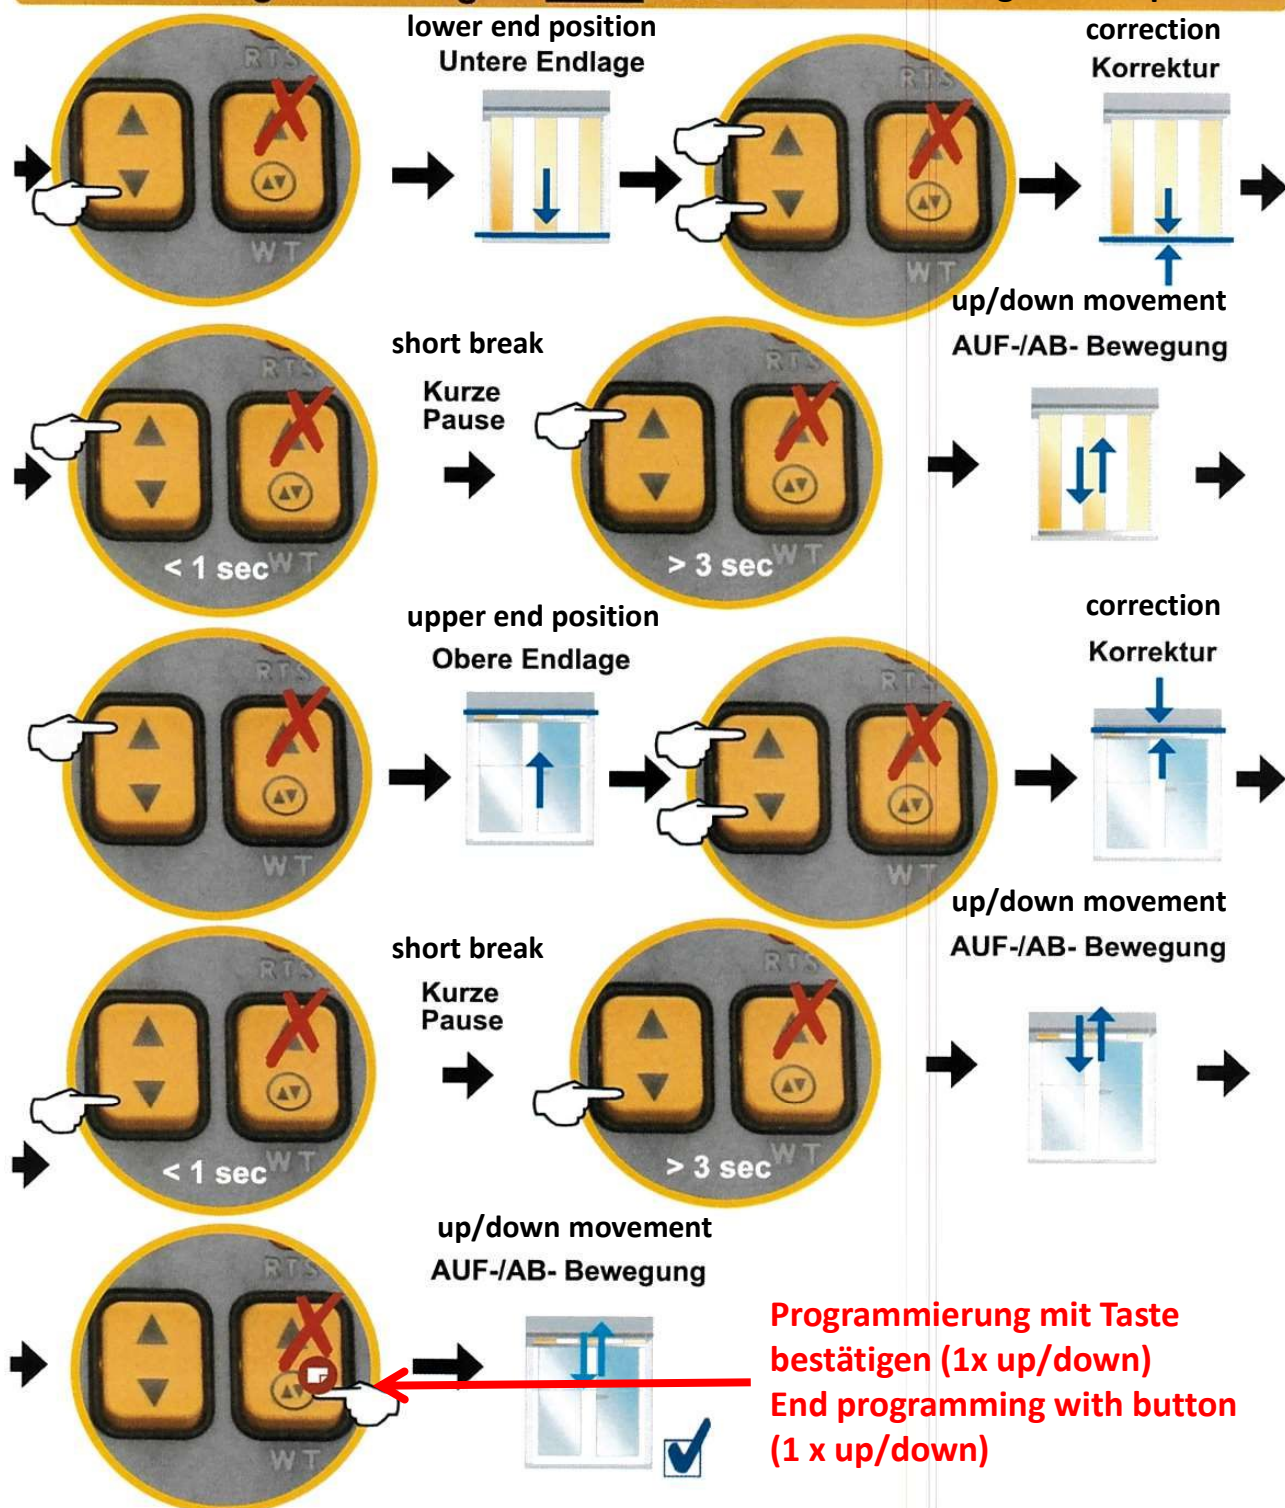

Für weitere Einstellungen und detaillierte Informationen lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung.